

Detale techniczne - Dachówki

Połączenia z kominem

Skala 1:10


118

Połączenie z kominem plus folia dachowa i kontrałaty

Dachówki profilowane/płaskie

Rys. Taśma Wakaflex

Listwa wykończeniowa do Wakaflex

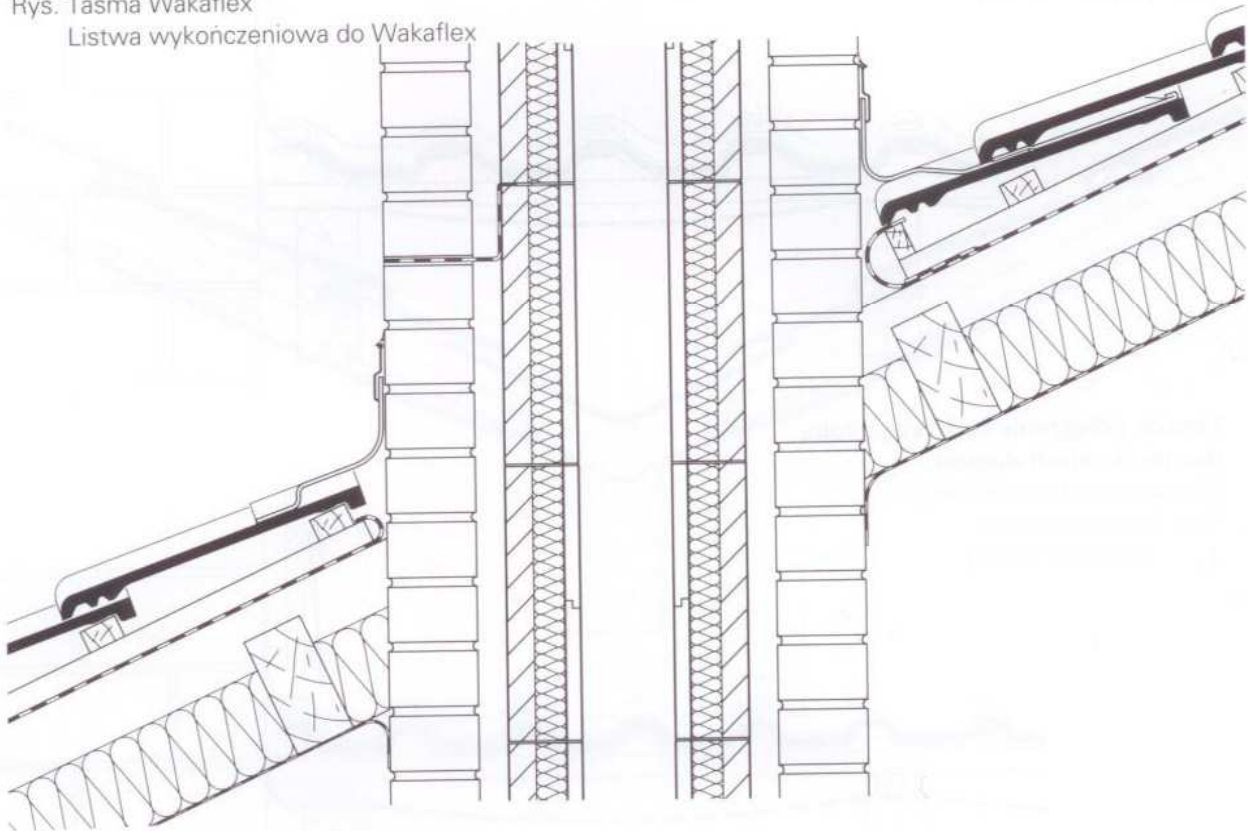


Połączenie z kominem plus folia dachowa i kontrałaty

Dachówki profilowane/płaskie

Rys. Taśma Wakaflex

Olicowanie ściany tępkiem (Braas Schieferit)

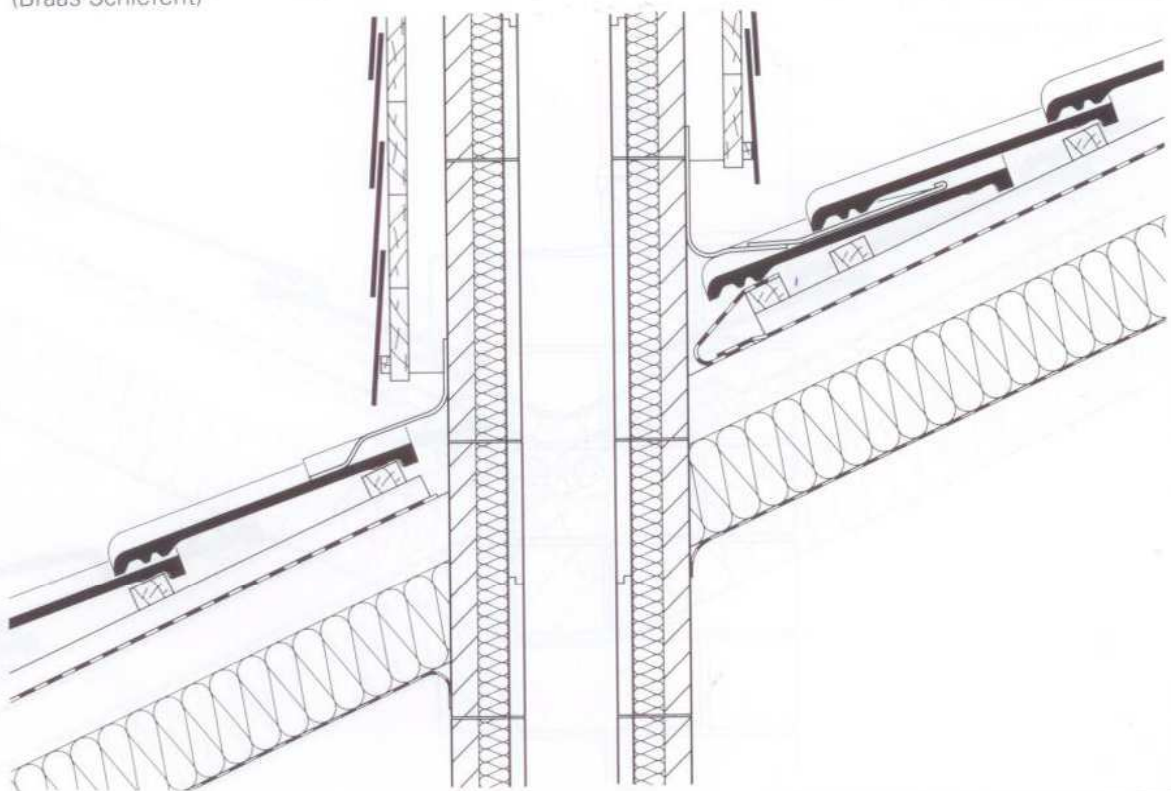

Instrukcja montażu Połączenia ze ścianą i kominem


177

- Listwę wykończeniową w miejscach zakładów oraz wzdłuż połączeń krawędzi górnej starannie uszczelnić masą uszczelniającą K.



Alternatywny sposób kładzenia Waka-flex w obrębie komina pod dachówkami

Rysunek przedstawia alternatywny sposób kładzenia Waka-flex pod dachówkami w obrębie rynny obniżonej. W tym celu należy wykonać oszalowanie komina w obrębie kontrałat. Na szalunki w odległości ok. 5 cm od boku komina przybić fatę równoległą do krokwi.

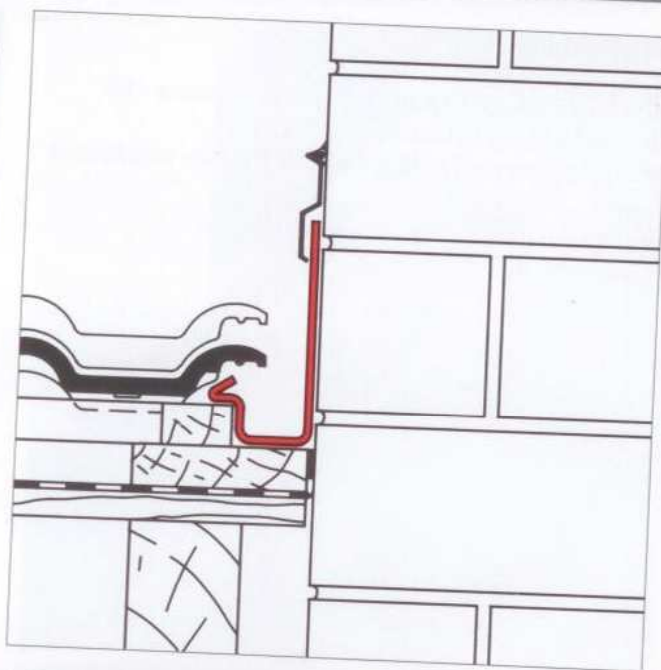

- W celu ułatwienia montażu, po lewej i prawej stronie komina pod dachówki należy wsunąć niewielki klin drewniany. W ten sposób uzyskuje się wyrównanie poziomu rynny obniżonej z dachówkami.

